

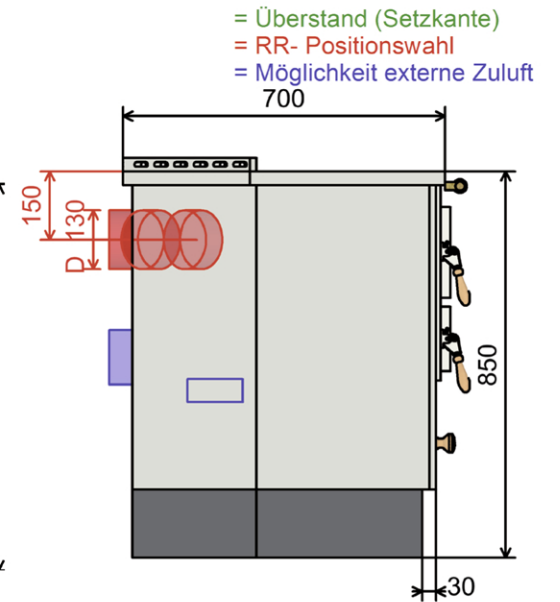


Eckherd 50


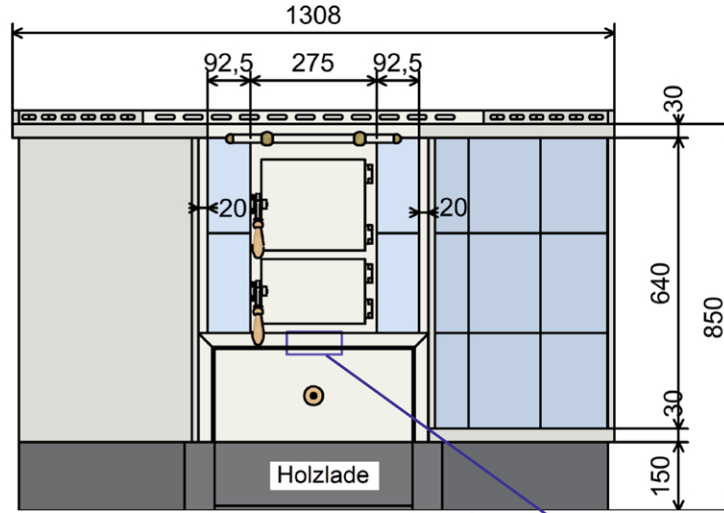


- = Überstand (Setzkante)
- = RR- Positionswahl
- = Möglichkeit externe Zuluft

belüfteter Winkel entlang der Rückwand angeschraubt

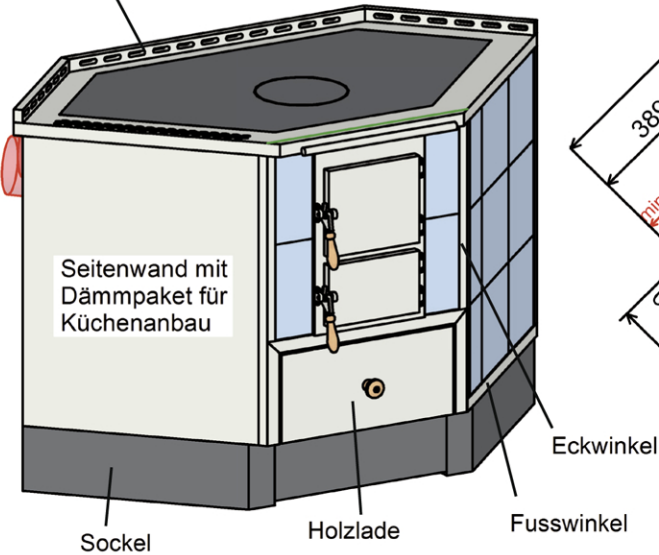

Möglichkeiten externe Zuluft:
an der Rückwand oder von unten
(immer mittig hinter Feuerraum)

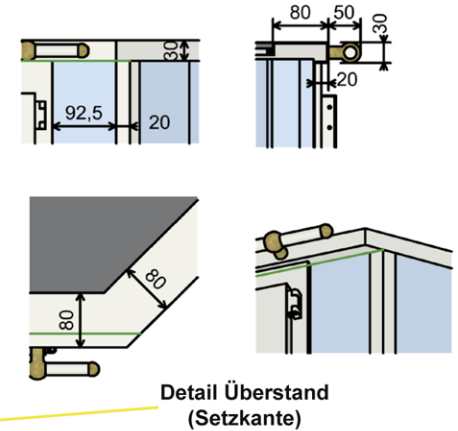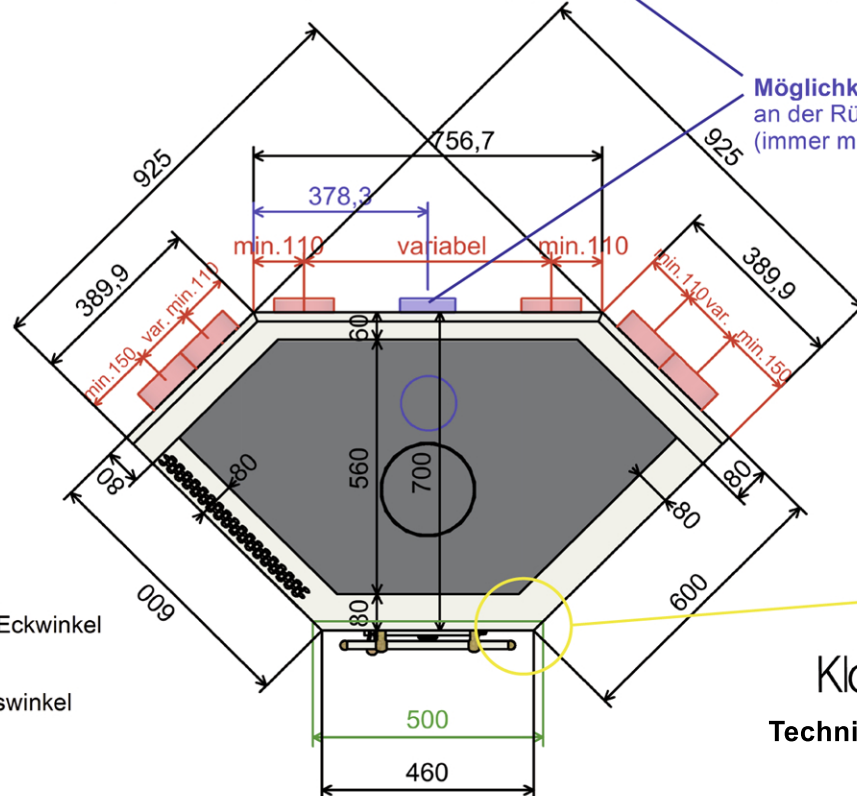

Kloss3
Technikblatt KEK